

INFORMAÇÕES GERAIS

AMPLIFICADOR



MODELO 2 AP 100 BT

MANUAL DE USO E INSTALAÇÃO

MANUAL DO APP

MANUAL PARA INTEGRAÇÃO



loud ÁUDIO®
SOM DA TECNOLOGIA

Obrigado por adquirir um produto Loud Áudio!

CARACTERÍSTICAS GERAIS



O amplificador 2 AP 100 é um amplificador de áudio estéreo de uso geral, classe D com potência de 200 watts (100 watts por canal), mínima distorção, controle remoto, APP, Bluetooth, 1 zona.

FUNCIONAMENTO

Através de controle remoto, APP ou botões no painel com as funções: liga/desliga, volume, entradas de programas e mute.


ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁUDIO

4 fontes de programas, sendo: Bluetooth 4.2, 2 entradas auxiliares e uma entrada Optica. 1 saída de áudio independente para subwoofer ativo (sub out) e auxiliar para outro amplificador a ser comandado pelo 2 AP 100.

CONTROLE REMOTO

Através do controle remoto, com visualização e identificação no display do aparelho.

FUNÇÕES CONTROLE REMOTO / BLUETOOTH

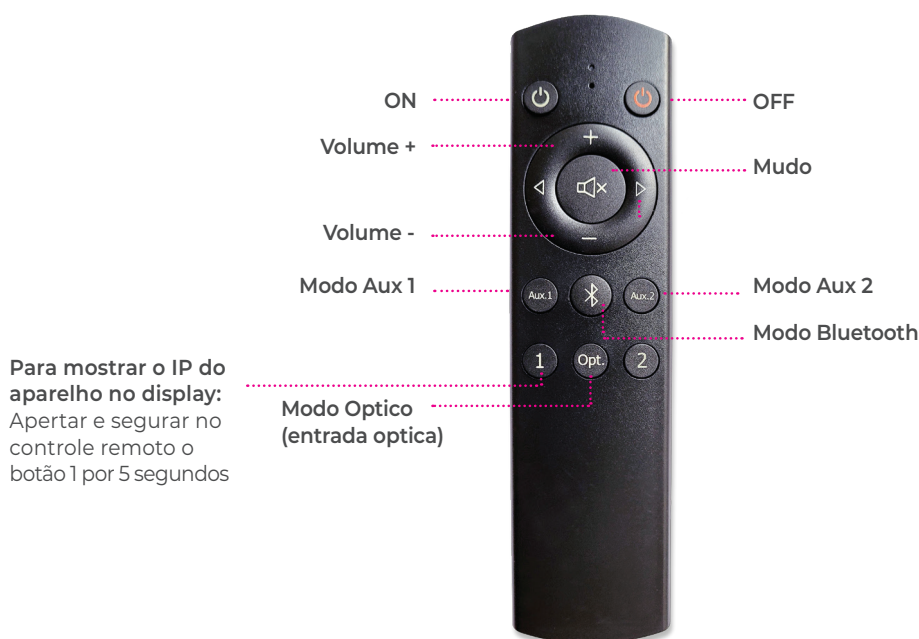

Para mostrar o IP do aparelho no display: Apertar e segurar no controle remoto o botão 1 por 5 segundos

Imagem meramente ilustrativa

Bluetooth: rede 2AP100


Ao apertar 5 segundos, o nome do Bluetooth aparece no display.

Senha padrão: 0000 (podendo ser alterada)*
Para alterar o nome do Bluetooth, senha e demais configurações acessar o IP pelo browser:

<http://192.168.4.1>

* A senha pode ser alterada para os modelos fabricados a partir de JAN/24

PAINEL DE CONEXÕES

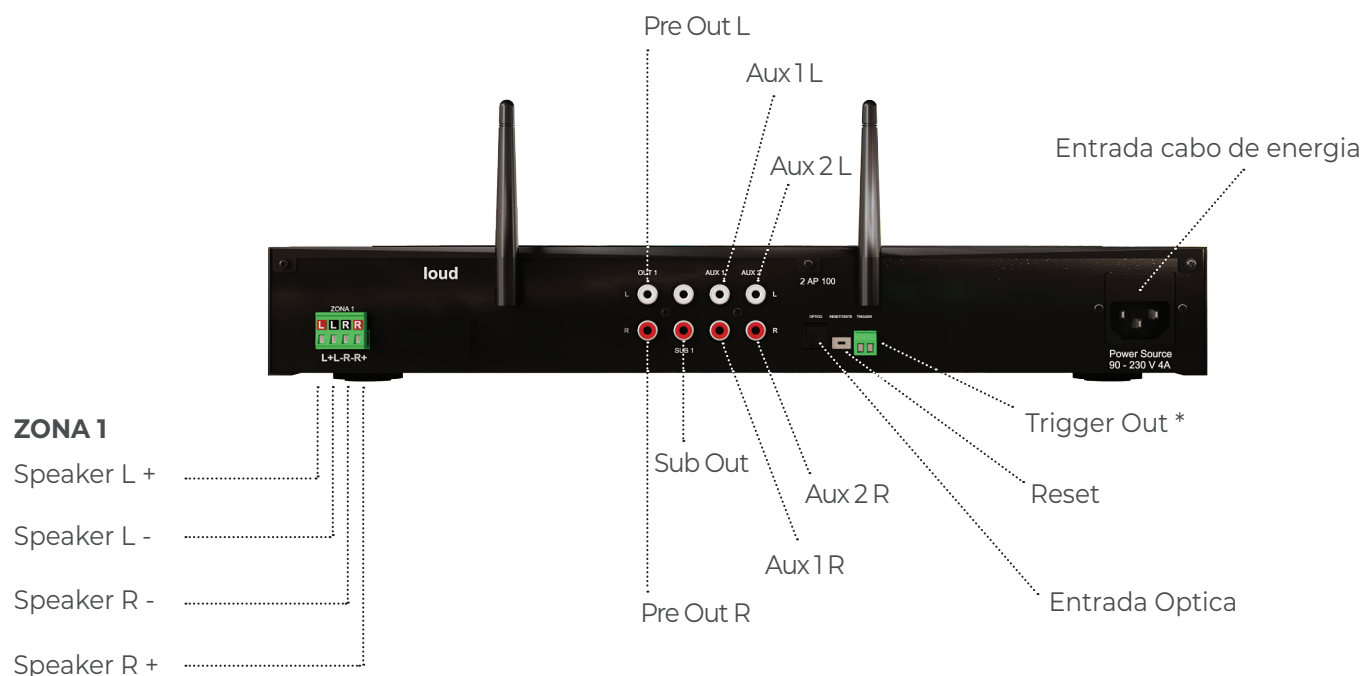

** Trigger Out: para acionamento de outros equipamentos, ex.: APL-300*

IMPORTANTE

- Para reprodução sonora de qualidade superior, os arquivos devem ser gravados com no mínimo 198 Kbps. A qualidade e o nível de volume da reprodução nas caixas acústicas estão relacionados com a qualidade da gravação (mídia).
- Os negativos para as saídas das caixas acústicas direita (2) e esquerda (3) por topologia não são comuns, e deverão ter fiação e conexões independentes.
- Não utilize tubulações elétricas para a passagem da fiação (cabo blindado) da fonte remota.
- Quando o modo Bluetooth é acionado, um sinal sonoro de baixo volume é emitido pelo módulo Bluetooth durante alguns segundos. Durante a conexão até o stand by ativar, um áudio de baixo volume será emitido.
- Sempre utilizar o volume do device que está enviando o áudio Bluetooth, 2 pontos abaixo do máximo.
- Procure manter a antena do Bluetooth na posição vertical para uma melhor recepção.
- Os níveis de áudio do Bluetooth são determinados de acordo com cada equipamento pareado, portanto as variações são provenientes da origem. Da mesma forma, o alcance também depende do equipamento a ele conectado e sua classe transmissora, variando o alcance (para transmissão e não pareamento).
- Este equipamento busca as redes Wi-Fi 2.4 GHz e 5.0 GHz, porém se conectará automaticamente sempre na rede 2.4 GHz em razão da conformidade com a placa de rede do equipamento.
- Apertar e segurar ao mesmo tempo os botões frontais do painel ▼▲ o aparelho Muta
- “External Amplifier On” na página de configurações somente deve ser ativado para uso com amplificador externo.



SOLUCIONE PROBLEMAS

Rede de caixas não funciona

- Verifique a correta seleção da fonte;
- Verifique o nível de áudio na entrada do equipamento;
- Verifique as conexões de entrada de áudio e saída para as caixas acústicas.

Áudio distorcido ou baixo volume

- Verifique a impedância das linhas de caixas acústicas, impedância baixa pode acionar as proteções do equipamento;
- Possibilidade de curto-circuito na rede de caixas acústicas;
- Verifique o nível do áudio proveniente da fonte.

Caso não tenha áudio no equipamento verificar e desabilitar **External Amplifier** na página de configuração.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	2 AP 100
Potência (1 zona)	200 Watts total
Distorção	Menor que 0,5%
Separação de canais	74 dB
Eficiência	> 94%
Resposta de Frequência	40Hz-20kHz
Controle de tonalidade	+ ou - 12dB p/ graves e agudos
Impedância de saída	4 a 8 Ohms
Impedância de entrada	10K ohms
Impedância de saída auxiliar	5K ohms
Sensibilidade de entrada	600 mV
Nível saída linha	0 dB (de acordo com o nível de volume)
Saída para subwoofer	Padrão para sub ativo
Consumo máximo	80 Watts
Alimentação	127 / 220 VAC
Dimensões (L x A x P) mm	390 x 60 x 265
Peso líquido	4,70 kg

MANUAL APP

Abrir Conexões Wi-Fi de seu device ou computador, localizar a Rede **Loud_2API00_XXXX** (os valores de X variam de acordo com o MAC Adress do aparelho).


Conectar na rede: **Loud_2API00_XXXX**

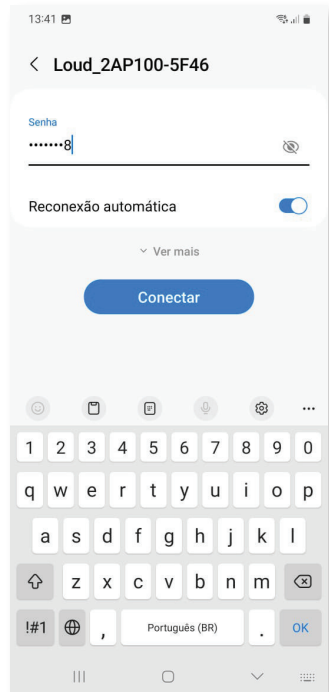

Digitar a senha:
12345678

Importante:


- Conforme a versão do sistema operacional as telas podem ter um layout um pouco diferente (exemplo: iOS).
- Em caso de atualização do sistema a internet deverá ficar estável afim de evitar corromper o software. Não nos responsabilizamos caso haja instabilidade.
- Após a atualização, o sistema poderá necessitar ser reconfigurado.

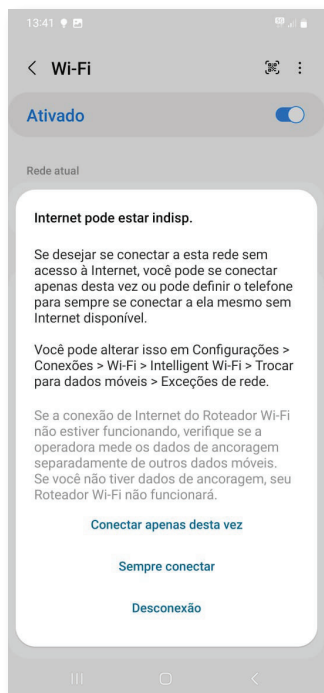

Selecionar a opção **Manter conexão Wi-Fi**
ou **Sempre conectar**




Assim que seu device estiver conectado
clique em **Loud_2AP100_XXXX**

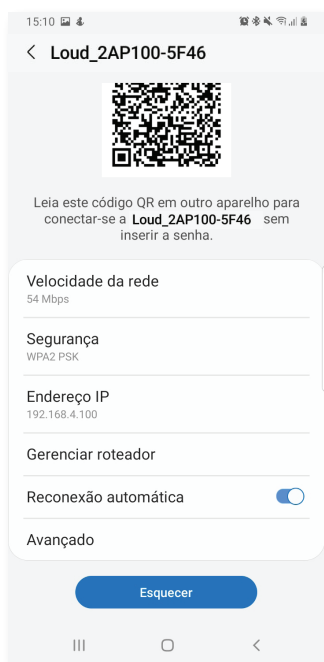


Clique em **Gerenciar roteador**



O browser irá abrir a pagina <http://192.168.4.1>



Caso não abra, abrir uma sessão do browser e digitar: <http://192.168.4.1>

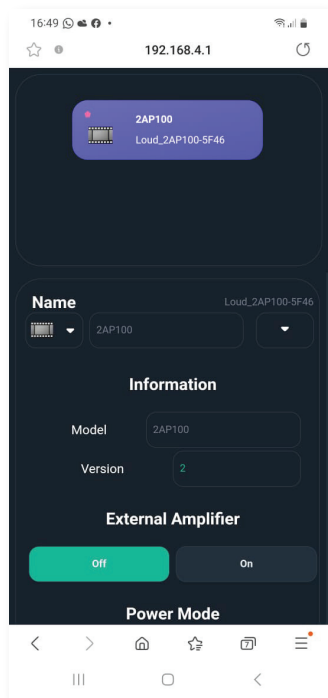

Em Name:

O ícone poderá ser trocado clicando na seta. Clicando no campo **Device Name** um nome pode ser escolhido para o aparelho. **Esse será o mesmo nome do Bluetooth.**

Em Initial Volume:

Pode ser configurado o Volume inicial do aparelho (Volume quando o aparelho é desligado e ligado)


Name ZONE: nome da zona de áudio que irá aparecer no APP


Equalizer: equalização da Zona

Maximum Volume: limitador de volume da Zona


Initial Input: input inicial da Zona. Sempre que desligar e ligar o aparelho ele volta para o input selecionado. Caso esteja selecionado **NONE** ele volta para o último

Initial Volume: volume inicial caso esteja selecionado **NONE** ele volta para o último volume usado.

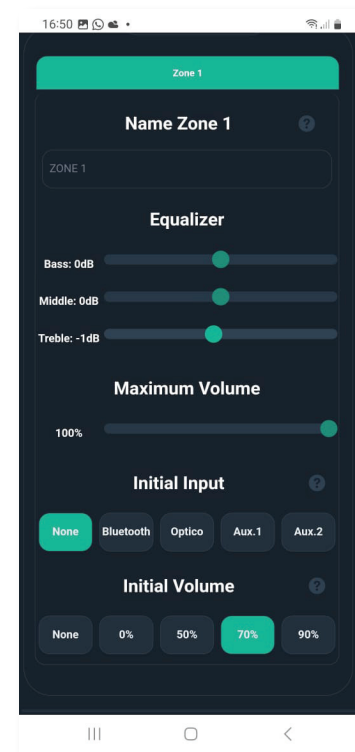


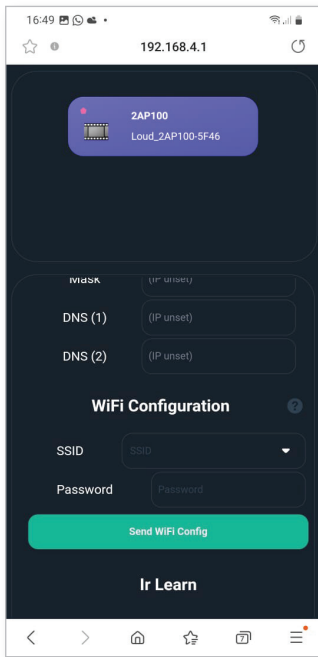


Para configurar o equipamento na rede local, clicar na seta do campo **SSID**

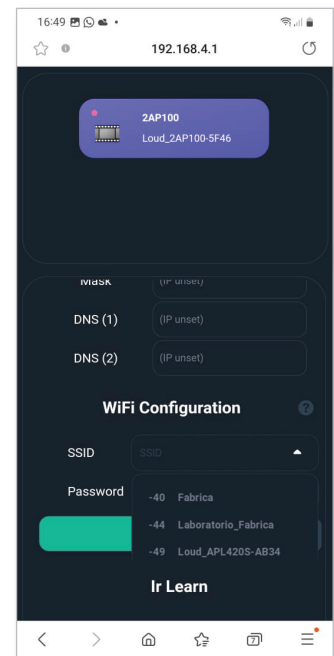

As redes próximas serão listadas. Clicar na rede a ser configurada

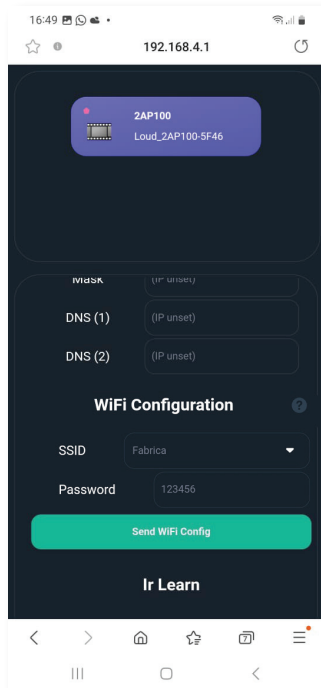

Digitar a senha da sua rede local em **Password** e clicar em **Send Wi-Fi Config**

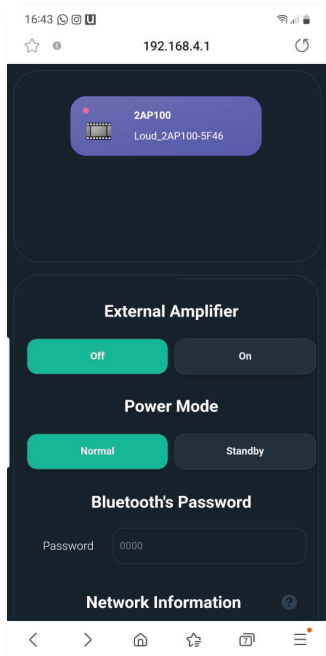

External Amplifier:

Somente deve ser ativado para uso com amplificador externo. Caso contrário manter desabilitado.





Bluetooth's Password:

Senha para conexão Bluetooth. Uma senha de 4 dígitos pode ser escolhida para o aparelho. Aceita apenas números com 4 dígitos. Não pode ficar em branco.



Em "Version", o **ícone vermelho** indica alerta de atualização do sistema. Quando o ícone está **verde** indica que o sistema está atualizado

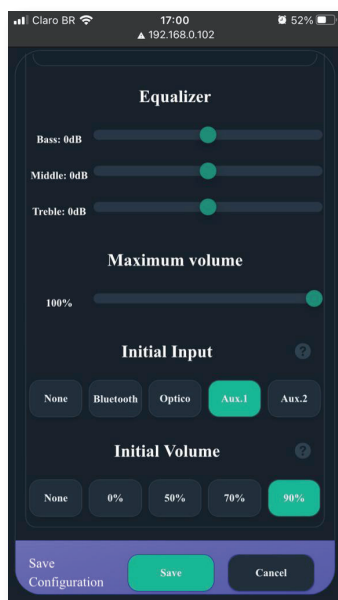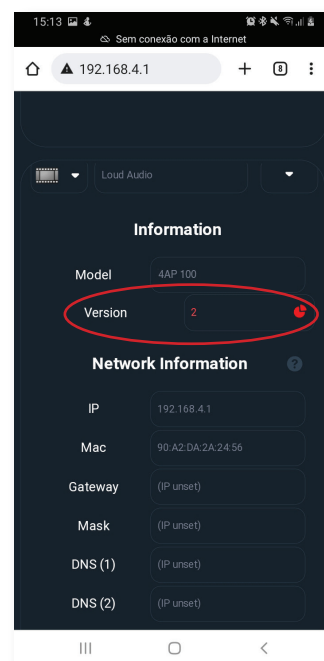

Sempre que alguma mudança for feita (exceto nas configurações de rede) é necessário descer a página e clicar em **Save**



Importante: caso haja necessidade de reconfigurar o equipamento acessar diretamente o **APP LOUD CONTROL** e clicar na figura / nome do device onde estará descrito o nr do IP do device e assim acessar pelo browser com esse endereço de IP.

Função IR Learn

Com essa função é possível usar outro controle remoto que tenha padrão de IR compatível para controlar as funções abaixo:

Volume UP



Volume Down

Power Toogle

Mute Toogle


Source Toogle (Cada vez que o comando é apertado o input é trocado)

Clicar no símbolo de lápis na função que vai copiar o comando de IR

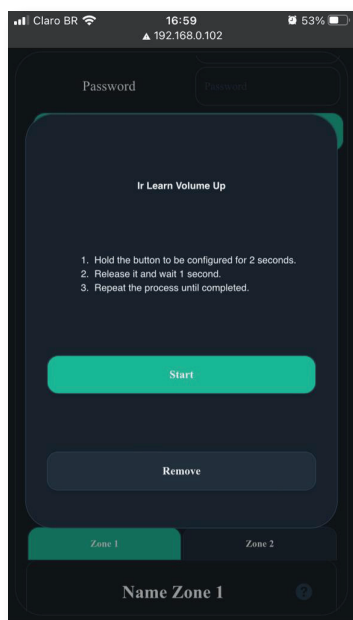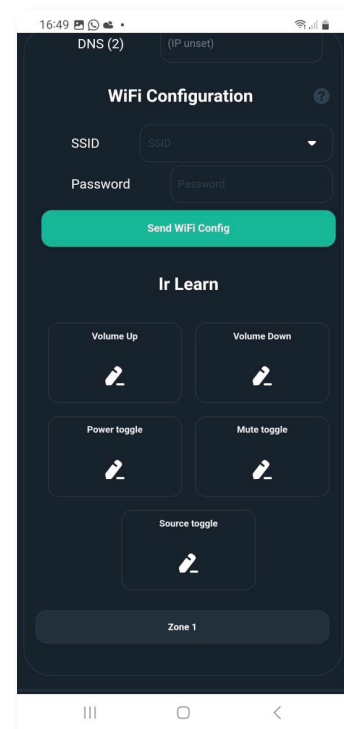

A tela de cópia irá abrir.
Apertar **Start**




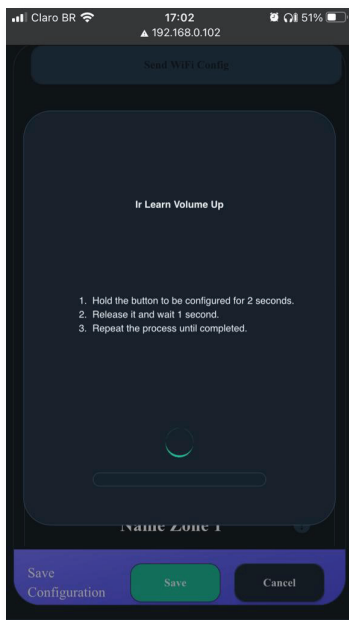

Apertar e segurar no controle remoto qualquer botão por 2 segundos. Soltar, aguardar 1 segundo e repetir até o processo estar completo.

Caso o controle não tenha nenhum padrão de transmissão de IR aceito pelo sistema, a mensagem “Nenhum padrão de transmissão IR Localizado” irá aparecer.

Após a cópia, a função fica verde mostrando o padrão do controle e um Short Hex do comando copiado

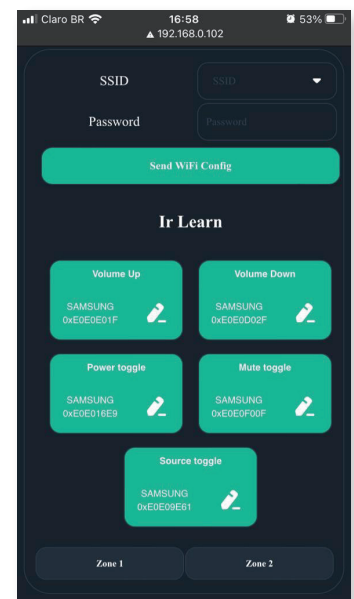

Padrões de transmissão de IR aceitos

RC5	SAMSUNG	DENON
RC6	AIWA_RC_T501	PRONTO
NEC	LG	LOUD
SONY	SANYO	
PANASONIC	MITSUBISHI	
JVC	SHARP	

Integrações

RTI:

<https://www.rticontrol.com/>

email: Danillo Bomfim

danillo@dealer.com.br

CONTROL4 / 4drivers:

https://4drivers.com.br/downloads/4drivers_Loud_APL.c4z

CONTROLART:

<https://controlart.com.br>

Fone: 012 4102-0025

SCENARIO

<https://scenario.ind.br>

Forum:

<https://sistemas.freeforums.net/>

Localizar na rede

Hostname

É possível localizar o device pelo Hostname, mas isso depende do roteador.

Padrão de Hostname:

2 AP 100 - `http://Loud_2AP100_[<4>](http://itronic-k-xcnep_<4> últimos dígitos do macaddress>/`

M-DNS - Bonjour (padrão Apple).

Dispositivos Apple conseguem localizar via Bonjour, se estiver no Windows é necessário instalar o software Bonjour localizado no site da Apple.

Padrão de link via Bonjour:

2 AP 100 - `http://Loud_2AP100_[<4>](http://itronic-k-xcnep_<4> últimos dígitos do macaddress>.local/`

Download Android do LOUD CONTROL

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joov.loud_control



Download iOS do LOUD CONTROL

<https://apps.apple.com/us/app/loud-control/id1622823899>



RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Caso tenha alguma dúvida clique no ícone de interrogação.
- Reset da Rede: Apertar e segurar por 15 segundos o botão "Reset". Ao resetar, o aparelho emite um aviso sonoro.
- Baixar o APP Loud Control de sua loja de aplicativo.
- O 2 AP 100 deve estar na mesma rede do device.
- A rede só deve ter um servidor DHCP.
- A APP lista na página inicial todos os equipamentos padrão Loud.

Atenção

O 2 AP 100 libera até 3 licenças gratuitas. Para maior nr. de licenças entrar em contato com o seu representante local.

Qualquer outra licença adicional consultar para obter o custo e permissão de uso.

MANUAL PARA INTEGRAÇÃO

UDP/HTTP- Commands

UDP

Devices: 2 AP 100

Todos os comando UDP são enviados na porta 5202 em formato ASCII (Textos), seguindo o padrão:

```
LOUDCM.<MACADDRES DEVICE> <COMMAND>$
```

**Exemplo enviado para o device Loud_2 AP 100_F015:

```
LOUDCM.F015 PWON$
```

"LOUDCM." - Cabeçalho do comando
"F015" - Mac Adres do device.
" " - Espaço entre o mac adres e o comando
"PWON" - Comando de ligar o equipamento
"\$" - Byte final do comando

HTTP - V1

Devices: 2 AP 100

Todos os comandos Http são enviado em Method GET direto na URL, seguindo o padrão:

```
http://<IP or Hostname_device>/v1/send?command=<COMMAD>
```

Exemplo enviado do device Loud_2 AP 100_F015 (que está no IP 192.168.0.10):

```
http://loud_2ap100_f015/v1/send?command=PWON  
http://192.168.0.10/v1/send?command=PWON
```

"http://" - Header Protocol HTTP
"loud_2ap100_f015" - Hostname do dispositivo ou IP do dispositivo
"/v1/send?" - Path de recebimento do device
"command=" - header do query dos comandos
"PWON" - Comando de ligar o equipamento

OBS: protocolo HTTP não precisa do char \$ no final

HTTP - V2

Devices: 2 AP 100 (ver. ≥ 9)

Todos os comandos HTTP são enviados em Method GET direto na URL, seguindo o padrão:

```
http://<IP or Hostname_device>/v2/send?LOUDCM=<COMMAD>
```

Exemplo enviado do device Loud_2 AP 100_F015 (que está no IP 192.168.0.10):

```
http://loud_2ap100_f015/v2/send?LOUDCM=PWON  
http://192.168.0.10/v2/send?LOUDCM=PWON
```

"http://" - Header Protocol HTTP

"loud_2ap100_f015" - Hostname do dispositivo ou IP do dispositivo

"/v2/send?" - Path de recebimento do device

"LOUDCM=" - header do query dos comandos

"PWON" - Comando de ligar o equipamento

OBS: protocolo HTTP não precisa do char \$ no final

Para receber somente o status do device é só deixar o campo do comando vazio. Exemplo:

```
http://loud_2ap100_f015/v2/send?LOUDCM  
http://192.168.0.10/v2/send?LOUDCM
```

HTTP Responses - V2

```
{  
  "status": true,  
  "data": {  
    "power": false, // power true ou false.  
    "volume": 60, // volume vai de 0 a 60.(quando mutado continua o mesmo volume)  
    "mute": false, // mute true ou false.  
    "treble": 0, // treble vai de -15 a +15.  
    "bass": 0, // Bass vai de -15 a +15.  
    "input": 9 // input segue a numeração da lista.  
  }  
}
```

200 - Sucess - V2

No caso do device tiver mais do que 1 saída o data é um array que varia do número de saídas

```
{
  "data": [
    {
      "power": false, // power true ou false.
      "volume": 60, // volume vai de 0 a 60.
      "mute": false, // mute true ou false.
      "treble": 0, // treble vai de -15 a +15.
      "bass": 0, // Bass vai de -15 a +15.
      "input": 9 // input segue a numeração da lista.
    },
    {
      "power": false, // power true ou false.
      "volume": 60, // volume vai de 0 a 60.
      "mute": false, // mute true ou false.
      "treble": 0, // treble vai de -15 a +15.
      "bass": 0, // Bass vai de -15 a +15.
      "input": 9 // input segue a numeração da lista.
    }
  ],
  "status": true
}
```

200 - Sucess - V2 - MultZones

```
{
  "status": false,
  "error": {
    "message": "No Command!"
  }
}
```

400 - Error - V2

Power: PW<ON/OFF/!>\$

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Func.	Valor	Comando	Revisão
PW	ON	Liga o equipamento	R1.0
PW	OFF	Desliga o equipamento	R1.0
PW	!	Inverte o estado (Toggler)	R1.0

Mute: MU<ON/OFF/!>\$

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Func.	Valor	Comando	Revisão
MU	ON	Liga o Mudo	R1.0
MU	OFF	Desliga o Mudo	R1.0
MU	!	Inverte o estado (Toggler)	R1.0

Select Output: SO<ID>\$

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Func.	Valor	Comando	Revisão
SO	1	Seleciona ID 1	R1.0
SO	2	Seleciona ID 2	R1.0
SO	3	Seleciona ID 3	R1.0
SO	4	Seleciona ID 4	R1.0
SO	5	Seleciona ID 5	R1.0
SO	6	Seleciona ID 6	R1.0
SO	7	Seleciona ID 7	R1.0
SO	8	Seleciona ID 8	R1.0
SO	9	Seleciona ID 9	R1.0
SO	10	Seleciona ID 10	R1.0

Select Input: SI<Nome da entrada>\$

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Func.	Valor	Comando	Revisão
SI	AUX1	Seleciona Entrada AUX1	R1.0
SI	AUX2	Seleciona Entrada AUX2	R1.0
SI	AUX3	Seleciona Entrada AUX3	R1.0
SI	AUX4	Seleciona Entrada AUX4	R1.0
SI	AUX5	Seleciona Entrada AUX5	R1.0
SI	AUX6	Seleciona Entrada AUX6	R1.0
SI	AUX7	Seleciona Entrada AUX7	R1.0
SI	AUX8	Seleciona Entrada AUX8	R1.0
SI	OPTICO	Seleciona Entrada Optica	R1.0
SI	BLUETOOTH	Seleciona Entrada Bluetooth	R1.0
SI	WIFI	Seleciona Entrada WiFi	R1.0

Bass: BS<Valor/UP/DOWN>\$

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Func.	Valor	Comando	Revisão
BS	-15	Coloca o Bass em -15db	R1.0
-	-	-	-
BS	0	Coloca o Bass em 0db	R1.0
-	-	-	-
BS	15	Coloca o Bass em +15db	R1.0
BS	UP	Adiciona 1db em bass	R1.0
BS	DOWN	Subtrai 1db em bass	R1.0

Treble: TB<Valor/UP/DOWN>\$

Func.	Valor	Comando	Revisão
TB	-15	Coloca o Treble -15db	R1.0
-	-	-	-
TB	0	Coloca o Treble em 0db	R1.0
-	-	-	-
TB	15	Coloca o Treble em +15db	R1.0
TB	UP	Adiciona 1db em Treble	R1.0
TB	DOWN	Subtrai 1db em Treble	R1.0

Volume: VL<Valor/UP/DOWN>\$

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Func.	Valor	Comando	Revisão
VL	0	Volume 0%	R1.0
-	-	-	-
VL	50	Volume 50%	R1.0
-	-	-	-
VL	100	Volume 100%	R1.0
VL	UP	Adiciona 1 no volume	R1.0
VL	DOWN	Subtrai 1 no volume	R1.0

IR Comands - Short HEX

Power

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0x11	0x00	Master	Power Toggler	R1.0
0x10	0x11	0x01	Master	Power Off	R1.0
0x10	0x11	0x02	Master	Power On	R1.0

Bass

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0x31	0x23	Master	Bass = -15db	R1.0
0x10	0x31	0x24	Master	Bass = -14db	R1.0
-	-	-	-	-	-
0x10	0x31	0x32	Master	Bass = 0db	R1.0
-	-	-	-	-	-
0x10	0x31	0x40	Master	Bass = +14db	R1.0
0x10	0x31	0x41	Master	Bass = +15db	R1.0
0x10	0x31	0xAo	Master	Bass UP	R1.0
0x10	0x31	0xB0	Master	Bass DOWN	R1.0

Treble

Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0x34	0x23	Master	Treble = -15db	R1.0
0x10	0x34	0x24	Master	Treble = -14db	R1.0
-	-	-	-	-	-
0x10	0x34	0x32	Master	Treble = 0db	R1.0
-	-	-	-	-	-
0x10	0x34	0x40	Master	Treble = +14db	R1.0
0x10	0x34	0x41	Master	Treble = +15db	R1.0
0x10	0x34	0xAo	Master	Treble UP	R1.0
0x10	0x34	0xB0	Master	Treble DOWN	R1.0

Volume

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0x22	0x00	Master	Volume = 0%	R1.0
0x10	0x22	0x01	Master	Volume = 1%	R1.0
-	-	-	-	-	-
0x10	0x22	0x32	Master	Volume = 50%	R1.0
-	-	-	-	-	-
0x10	0x22	0x63	Master	Volume = 99%	R1.0
0x10	0x22	0x64	Master	Volume = 100%	R1.0
0x10	0x22	0xA0	Master	Volume UP	R1.0
0x10	0x22	0xB0	Master	Volume DOWN	R1.0

Mute

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0x41	0x00	Master	Mute Toggler	R1.0
0x10	0x41	0x01	Master	Mute Off	R1.0
0x10	0x41	0x02	Master	Mute On	R1.0

Select Input

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT

Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0x51	0x11	Master	Input 0	R1.0
0x10	0x51	0x11	Master	Input 1	R1.0
0x10	0x51	0x22	Master	Input 2	R1.0
0x10	0x51	0x33	Master	Input 3	R1.0
0x10	0x51	0x44	Master	Input 4	R1.0
0x10	0x51	0x55	Master	Input 5	R1.0
0x10	0x51	0x66	Master	Input 6	R1.0
0x10	0x51	0x77	Master	Input 7	R1.0
0x10	0x51	0x88	Master	Input 8	R1.0
0x10	0x51	0x99	Master	Input 9	R1.0
0x10	0x51	0xAA	Master	Input 10	R1.0
0x10	0x51	0xBB	Master	Input 11	R1.0

Select Output

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT



Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0xA1	0x11	Master	Output 1	R1.0
0x10	0xA1	0x22	Master	Output 2	R1.0
0x10	0xA1	0x33	Master	Output 3	R1.0
0x10	0xA1	0x44	Master	Output 4	R1.0
0x10	0xA1	0x55	Master	Output 5	R1.0
0x10	0xA1	0x66	Master	Output 6	R1.0
0x10	0xA1	0x77	Master	Output 7	R1.0
0x10	0xA1	0x88	Master	Output 8	R1.0
0x10	0xA1	0x99	Master	Output 9	R1.0
0x10	0xA1	0xAA	Master	Output 10	R1.0

Commands display

Devices: 4 AP 100, 2 AP 100, LAC NV 1, APL420S, APL 90BT


Ver./Id.	Func.	Valor	ID	Comando	Revisão
0x10	0xFF	0x11	Master	Command 1 - UP	R1.0
0x10	0xFF	0x22	Master	Command 2 - DOWN	R1.0
0x10	0xFF	0x33	Master	Command 3 - FRONT	R1.0
0x10	0xFF	0x44	Master	Command 4 - BACK	R1.0
0x10	0xFF	0x55	Master	Command 5 - ENTER	R1.0
0x10	0xFF	0x66	Master	Command 6 - ESC	R1.0
0x10	0xFF	0x77	Master	Command 7 - OK	R1.0
0x10	0xFF	0x88	Master	Command 8	R1.0
0x10	0xFF	0x99	Master	Command 9	R1.0
0x10	0xFF	0xAA	Master	Command 10	R1.0

Definições

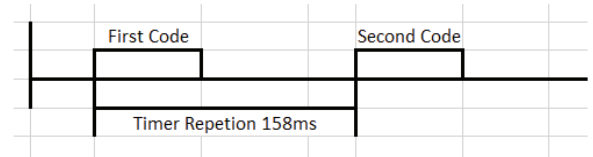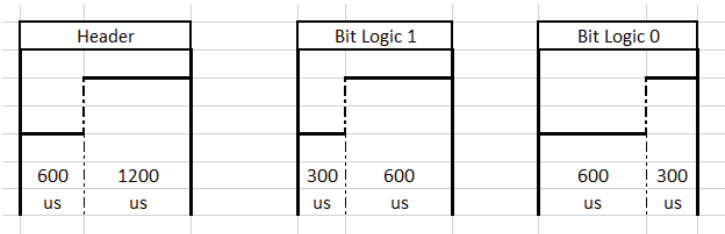

Example transmission ON button - 0x101102 - (ID 0 - Master)

	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte
HEX	0x1	0x0	0x1	0x1	0x0	0x2
BIN	0001	0000	0001	0001	0000	0010

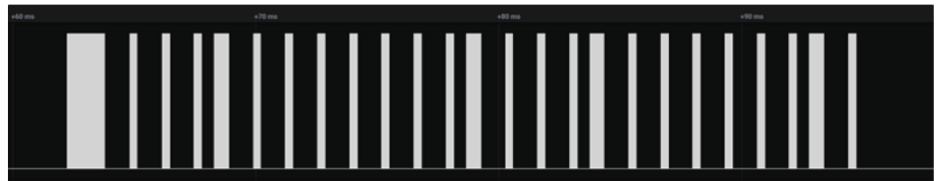

Link para conversão Protocolo Pronto: <https://smarthomecontrol.com.br/loudhex2pronto/>

IR Sender Protocol - UDP

Reciver - Trigger

Os Devices com leitura de IR tem opção em sua página de configuração para enviar trigger de comando que foram lidos pelo sensor infra vermelho.

Os protocolos de respostas são na UDP porta 5202 seguindo o padrão:

Obs: para receber esta resposta deve ser ativada nas opções da página de configuração.

`IRREC.<macaddress> <type>:<n_bits>-<code>$`

Exemplo:

`IRSED.F015 LOUD:48-105199$`

"IRSED" - cabeçalho

".F015" - 4 últimos números

" " - espaço

"LOUD" - Tipo do protocolo

":48" - Número de bits do IR

"-105199" - Código em SortHex

"\$" - Final

Sender

Devices com saída de IR aceitam comando via UDP para enviar controles de IR Short Hex ou Philips Pronto.

Sendo todos enviado na porta 5202 em protocolo ASCII, seguindo o padrão:

Obs: para enviar em outra porta de IR troco o D do cabeçalho para o número da porta desejada.

Exemplo porta 1 - IRSE1.F015

IRSED.<macaddress> <type>:<n_bits>-<code ShorHex or Pronto>\$

Exemplo:

IRSED.F015 LOUD:48-105199\$ - comando de Select Input

"IRSED" - cabeçalho

".F015" - 4 últimos números

" " - espaço

"LOUD" - Tipo do protocolo

":48" - Numero de bits do IR

"-105199" - Código em SortHex

"\$" - Final

Type	N bytes	Trasmitter	Reciver	Revisão
UNKNOW*	16	-	true	R1.0
RC5	0-32	-	true	R1.0
RC6	0-32	-	true	R1.0
NEC	32	-	true	R1.0
SONY	12	-	true	R1.0
PANASONIC	48 (32 value, 16 address)	-	true	R1.0
JVC	16	-	true	R1.0
SAMSUNG	32	-	true	R1.0
WHYNTER	32	-	true	R1.0
AIWA	42 (26 pre-data, 15 value, 1 end)	-	true	R1.0
LG	28	-	true	R1.0
SANYO	12	-	true	R1.0
MITSUBISHI	16	-	true	R1.0
DISH	16	-	true	R1.0
SHARP	15	-	-	R1.0
DENON	14,28	-	true	R1.0
PRONTO	?	-	true	R1.0
LEGO_PF	12	-	-	R1.0
LOUD	48	-	true	R1.0

Pelo presente **TERMO DE GARANTIA** do produto adquirido, o CONSUMIDOR, devidamente qualificado perante o cadastro realizado junto ao revendedor autorizado, toma ciência de sua abrangência.

1- O prazo de garantia concedido pela fabricante/montadora, será de 90 (noventa) dias, garantia legal estabelecida pelo art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, adicionados da garantia contratual de 9 (nove) meses, totalizando o prazo de garantia de 01 (um) ano.

Constatado qualquer defeito no prazo de até 07 (dias) corridos da data da compra, deverá o CONSUMIDOR enviar o produto defeituoso ao fabricante/montadora, através do revendedor autorizado, para realização de sua substituição.

2- Frise-se que os prazos de garantia acima epigrafados, se iniciam a partir da compra do produto pelo CONSUMIDOR, cuja comprovação se lastreia através da emissão da Nota Fiscal de Venda ou outro documento comprobatório emitido pelo revendedor autorizado, os quais deverão ser apresentados quando da utilização da garantia.

3- Todo e qualquer defeito que o produto venha a apresentar, dentro do prazo de garantia, deverá ser comunicado ao revendedor autorizado, devendo o CONSUMIDOR enviar o equipamento ao estabelecimento comercial do revendedor, para que seja efetuado os reparos necessários pela área técnica do fabricante/montadora ou assistência técnica autorizada.

4- **ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA, tudo que se refere ao acabamento externo do equipamento.**

5- **O CONSUMIDOR PERDERÁ TOTALMENTE A GARANTIA DO PRODUTO, caso seja constatado qualquer uma das ocorrências abaixo relacionadas:**

- Submetido ao uso de forma inadequada, imprudente, negligente ou danificado por acidente, tais como: queima, quedas, água, instalações erradas, descargas elétricas, má configuração, oxidação nos componentes decorrente de maresia ou locais úmidos;
- Seja realizada a instalação do equipamento de forma inadequada;
- Utilizado com voltagem diferente da exigida;
- Alterada suas características originais de fábrica;
- Por falta de conhecimento para o uso o equipamento for danificado;
- Houver incompatibilidade ocasionada por produtos adquiridos de terceiros e instalados ou utilizados junto com os fornecidos, tais como: adaptadores, cabos, softwares, hardware, periféricos ou acessórios;
- Utilizado para limpeza produtos abrasivos, tais como: álcool, ésteres, ácidos, hidróxidos, acetonas, etc;

- For constatado que o equipamento foi violado;
- Instalado ou reparado em local impróprio;
- Transportado ou estocado indevidamente ou inadequadamente;
- Modificado ou consertado por pessoas não autorizadas pela fabricante;
- Utilização de peças não originais ou que sejam consideradas defeituosas ou inadequadas;
- Em hipóteses particulares e excepcionais não previstas neste termo de garantia, caberá a fabricante avaliar e complementar as condições para o uso ou não da garantia.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

6- Todos os equipamentos fabricados pela LOUDAUDIO, funcionam independentemente de aplicativos e mesmo quando disponibilizados e/ou indicados “apps” de terceiros compatíveis com o produto, estes tratam-se de mera cortesia, cuja responsabilidade quanto a funcionalidade caberá exclusivamente aos seus produtores, com exclusão expressa da fabricante.

7- A fabricante se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

8- A garantia não cobre serviços de instalação do produto ou orientação de manuseio.

9- A garantia não dá direito a atendimento domiciliar.

10- A instalação deverá ser efetuada por profissional habilitado.

11- Por oportuno, importante esclarecer ao CONSUMIDOR, que devido as mudanças de tecnologia dos “devices”, os “apps” compatíveis com o equipamento adquirido podem parar de funcionar, sendo que tal ocorrência não caracterizara defeito ou vício de qualidade do equipamento, o qual tem a sua funcionalidade independente da utilização dos “apps”.

12- Destaque-se ainda, por oportuno, que podem ocorrer a paralização da fabricação do hardware do equipamento pela indústria, de forma que a fabricante/montadora não garante a substituição de tais componentes eletrônicos, após 05 (cinco) anos da fabricação do equipamento.

13- As peças que sofrerem desgaste natural em função do uso, deverão ser substituídas, de acordo com as especificações do fabricante, sendo tais custos suportados pelo CONSUMIDOR.

Neste ato, o Consumidor, toma ciência das condições do Termo de Garantia, declarando ter lido e entendido de forma clara e objetiva, concordando integralmente com seu conteúdo.