

INFORMAÇÕES GERAIS

AMPLIFICADOR



MODELO APL 850



loud[®]
AUDIO
SOM DA TECNOLOGIA

Obrigado por adquirir um produto Loud Áudio!

CARACTERÍSTICAS GERAIS



Multizona - Com amplificação, controle de volume, controles de graves e agudos independentes para cada zona, o amplificador APL850 apresenta quatro módulos de saída estéreo com potência de 50 watts por canal (L e R) total 400 watts.

Entradas do áudio - Duas entradas de programas de áudio que podem ser direcionadas independentemente para cada zona de amplificação através de chaves do tipo “push button” localizadas no painel frontal do equipamento.

Pré-amplificação - As entradas A e B são pré-amplificadas por circuitos de baixa impedância, com filtros de ruídos, interferências, e com sinal suficiente para alimentar até 3 outros amplificadores ligados em paralelo.

Equalização - Independente de graves e agudos por zona, através de potenciômetros localizados no painel frontal, circuitos integrados com função STVC (Stereo Tone Volume Control), atuando com + - 12 dB entre 60Hz e 16Khz.

Controle de volume - Possibilidade de controle de níveis de volume, individualmente por zona, operando entre -70 dB e 20dB, através de potenciômetros com chave liga e desliga.

Amplificação - Módulos de áudio com circuitos integrados da classe D, que transformam os sinais analógicos em pulsos digitais, operando chaves D-MOS de alta potência com oscilador interno atuando em 320 KHz, eficiência de 93% e baixa corrente de repouso, proteções contra curto-circuito, excesso de carga ou corrente, excesso de temperatura, etc.

Temporizador - O equipamento possui circuito temporizador que retarda o acionamento dos módulos de saída até a estabilização da fonte, evitando a ocorrência de “pump” nas caixas acústicas.

ST-BY (em espera)- A incorporação do sistema “ST-BY” nos amplificadores da série APL, flexibiliza a utilização desses equipamentos possibilitando sua utilização em sistemas de automação. O interruptor “power” no painel frontal possui 2 posições, sendo:

Para cima - com o interruptor “power” para cima, o amplificador entrará em funcionamento automático com entrada de sinal de áudio de no mínimo 10 mV_p, sendo a sensibilidade de entrada (0db) igual a 900mV_p onde o ganho é de 25 V por 1 V de entrada.


O LED acenderá em azul.

Com a ausência de sinal de áudio por mais de 60 segundos o amplificador desligará e o LED apagará e assim permanecendo em ST-BY até o retorno do sinal de áudio.


Caso não tenha entrada de sinal de áudio o led permanecerá desligado.

Para baixo - o amplificador permanecerá desligado.

Saída Trigger 12V - DC - Conexão para equipamento compatível com a função trigger

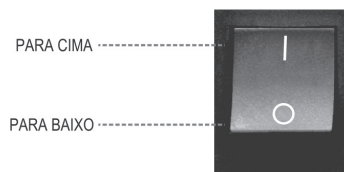

INSTALAÇÃO

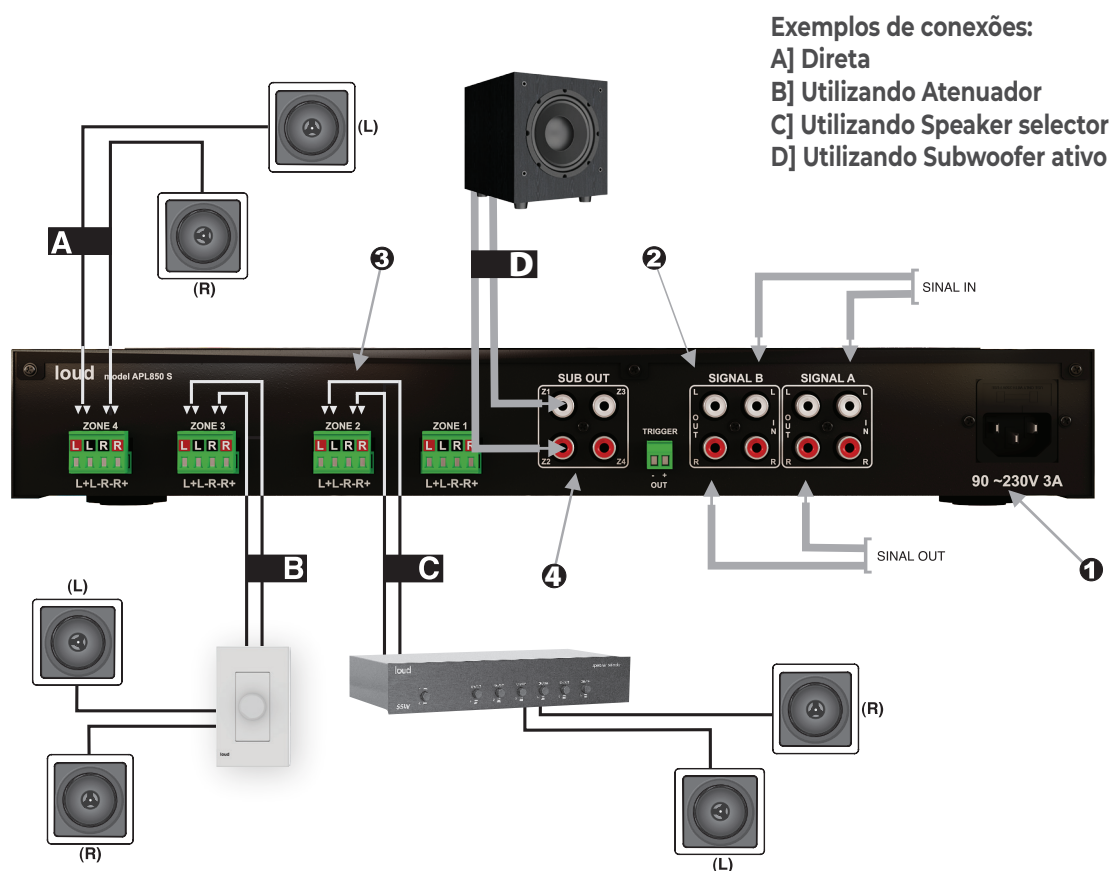

❶ **Voltagem** - 90 - 230V - Automático

❷ **Conexão das fontes de programas** - Conectar nas entradas de áudio (A e/ou B), utilizando cabos blindados com conectores tipo RCA.

❸ **Conexão de caixas acústicas** - Na rede de distribuição para as caixas acústicas, utilize sempre cabos flexíveis polarizados com bitola mínima de 1,5mm e em distâncias superiores a 30m utilize cabos com bitola mínima de 2mm.

Em cada zona do amplificador APL poderão ser conectados outros produtos de fabricação da LOUD, tais como:

- Seletor SSW 1 por zona
- Seletor CSS 1 por zona
- Atenuador VCS até 4 por zona

Importante observar que a potência de saída do amplificador APL será dividida pela quantidade de caixas acústicas conectadas em cada zona do amplificador.

❹ **Conexão de subwoofer ativo** - Conectar nas entradas Sub Out, utilizando cabos blindados com conectores tipo RCA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	APL 850
Potência	100 watts por zona (4 zonas)
Impedância de saída	4 - 8 ohms
Impedância de entrada	10K ohms
Impedância de saída auxiliar	10K ohms
Separação de canais	70 dB
Resposta de Frequência	20Hz-22kHz
Distorção	Menor que 1%
Controle de tonalidade	+ ou - 12 dB para graves e agudos
Sensibilidade de entrada	400 mV
Nível saída auxiliar	400 mV
Saída trigger	12V - DC
Consumo máximo	280 watts
Alimentação	127 / 227v
Dimensões (L x P x A) mm	396 x 300 x 68
Peso líquido	5,2 kg

GARANTIA

Este produto é garantido por 1 (um) ano contra quaisquer defeitos de fabricação, ressalvados os casos de uso indevido, instalações inadequadas, etc. Na ocorrência de defeitos, o equipamento deverá ser entregue ao nosso revendedor autorizado que fará o encaminhamento para nossa área técnica direto na fábrica. A tentativa de conserto por pessoas inabilitadas provocará o cancelamento da garantia do produto.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Ajuste o seletor de voltagem do equipamento e troque o fusível, caso necessário.
- As linhas de áudio não podem ter impedância menor de que 4 ohms.
- Utilize fiação adequada.
- Evite utilizar tubulações de rede elétrica para fiação de caixas acústicas.
- Mantenha a polaridade (+ e -) na rede de caixas acústicas.

SOLUCIONE PROBLEMAS

Rede de caixas não funciona

Verifique a correta seleção da fonte;

Verifique o nível de áudio na entrada do equipamento;

Verifique as conexões de entrada de áudio e saída para as caixas acústicas.

Áudio distorcido ou baixo volume

Verifique a impedância das linhas de caixas acústicas, impedância baixa pode acionar as proteções do equipamento;

Possibilidade de curto-circuito na rede de caixas acústicas;

Verifique o nível do áudio proveniente da fonte.